



Monteringsanvisning for S-skjøtestykke – benyttes når det er behov for å forlenge S-krok

1

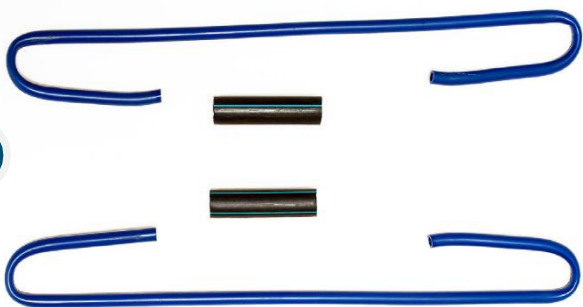

Skjøtepakken inneholder to S-skjøtestykker og to koblingsrør.

2

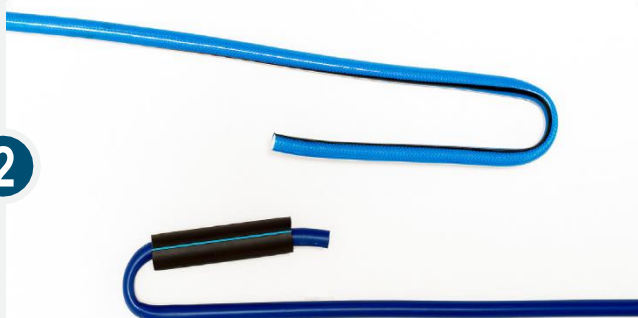

Koblingsrøret kobler sammen S-skjøtestykket med S-kroken. Den korte enden av S-skjøtestykket festes mot S-kroken.

3



Sammenkoblet S-skjøtestykke og S-krok.

4



Gjør på samme måte på den andre delen av S-kroken, så får du en ferdig forlenget S-krok som dette.

5



S-skjøtestykket benyttes ofte for at S-kroken skal kunne komme bak en stor utenbordsmotor.

Farger på produktene kan avvike fra bildene.